GR

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Εισαγωγή

Η χρήση μιας συσκευής συναγερμού, όπως ένας αισθητήρας ούρησης, για τη θεραπεία της νυχτερινής ενούρησης (enuresis nocturna), μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις, να λύσει το πρόβλημα. Μέσω της εκπαίδευσης, ενισχύεται το **μη-υπάρχον** αντανακλαστικό της έγερσης λόγω πίεσης της ουροδόχου κύστης.
! Σύμφωνα με τις τρέχουσες ιατρικές γνώσεις, μπορούμε να μιλάμε για μια φυσιολογική συμπεριφορά όταν συμβαίνουν δύο ή λιγότερες υγρές νύχτες ανά μήνα. !

Τεχνικά δεδομένα (Αισθητήρας ούρησης)

Συσκευή συναγερμού:	28 x 40 x 85 mm (Υ x Π x Μ)	Βάρος:	55 g
Αναγνώστης σίγασης:	11 x 7 x 19 mm (Υ x Π x Μ)	Μπαταρίες:	2x CR-2032/Lithium 3V
Μήκος αισθητήρα:	885 mm		

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας που προδιαγράφεται για τον αισθητήρα ούρησης. Μη χρησιμοποιείτε άλλο τύπο μπαταρίας.
HiMi.: 15.25.18.0017 PZN 0960183

Συσκευασία

Συσκευή συναγερμού (ποντίκι):	order-Nr. 20001	Εγχειρίδιο οδηγιών:	order-Nr. 20005
Κουτί αποθήκευσης:	order-Nr. 20002	Πίνακα παιδιού:	order-Nr. 20006
Πακέτο μπαταριών 2 τεμ:	order-Nr. 20003	Σετ αυτοκόλλητων:	order-Nr. 20007
Πείρος μεταγωγής:	order-Nr. 20004	Πρωτόκολλο θεραπείας:	order-Nr. 20008

Αξεσουάρ (προαιρετικό)

Καλώδιο αισθητήρα: order-Nr-Nr. 20010 PZN 7229740

Οδηγίες ασφαλείας
Οδηγίες γενικής ασφάλειας

- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση.
- Η εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμούς στον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν έχουν επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή αυτή. Το προϊόνδενείναι παιχνίδι!
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που εγκρίθηκαν για χρήση με αυτό το προϊόν.
- Μην επιχειρήσετε να εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα από μόνοι σας!
- Μόνογια οικιακή χρήση.

Ημερολόγιο
Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους γονείς. Υπάρχουν 4 πεδία διαθέσιμα ανά ημέρα/νύχτα για την καταγραφή των χρόνων ειδοποίησης. Για καλύτερο έλεγχο, καταγράψτε όλα τα στοιχεία, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
B = Βρεγμένο, πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης στο κρεβάτι **YK** = Κρεβάτι υγρό αλλά όχι βρεγμένο
YE = Υγρά εσώρουχα **Σ** = Στεγνά
Ο πίνακας του παιδιού πρέπει να συμπληρωθεί από το παιδί. Αν το παιδί ξυπνήσει γρήγορα μετά το άκουσμα του ήχου ειδοποίησης (ακόμη και με τη βοήθεια των γονέων), τότε θα επιτρέπεται ως ανταμοιβή να τοποθετήσει ένα αυτοκόλλητο στον πίνακα. Φυσικά, το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί ο ήχος ειδοποίησης ή/και αν δεν βράχει κρεβάτι. Μετά από μια υγρή νύχτα, τοποθετήστε ένα σταυρό ή μια γραμμή.

Εφαρμογή

Πείρος μεταγωγής για τον συσκευή συναγερμού Piesel-Piepser (ποντίκι).
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τον πείρο μεταγωγής από τη συσκευή. Η συσκευή είναι τώρα ενεργοποιημένη και έτοιμη για χρήση. Αυτό υποδεικνύεται από ένα σύντομο φωτισμό της κόκκινης ενδεικτικής λυχνίας και έναν ήχο τρίβισματος (μόνο αν η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη στη λειτουργία δόνησης.)
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε πάλι τον πείρο μέσα στο άνοιγμα. Τότε το ποντίκι (συσκευή συναγερμού) αποσυνδέεται από τις μπαταρίες.
Διακόπτης παύσης
Πατήστε το διακόπτη παύσης για προσωρινή σίγαση του ήχου ειδοποίησης. Αυτό διακόπτει τον ήχο ειδοποίησης για περίπου 30 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να αλλάξει γρήγορα το εσώρουχο ή να πάει στην τουαλέτα.
Λειτουργία: Εισάγετε τον πείρο του κόκκινου αισθητήρα υγρασίας (αναγνώστης σίγασης) στο ποντίκι (συσκευή συναγερμού). Για να στερεώσετε το καλώδιο, στερεώστε το κάτω από την ουρά του ποντικιού. Επιλέξτε την λειτουργία αφύπνισης Die Alarmfunktion auswählen (μπορεί να ρυθμιστεί με τον πείρο μεταγωγής στο πίσω μέρος της συσκευής) και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Ειδοποίηση

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους ειδοποίησης:
1. Μόνο ηχητικό σήμα
2. Μόνο δόνηση
3. (Vibra + Alarm) Δόνηση και ηχητικό σήμα

Από τη στιγμή που ο αισθητήρας βραχεί, ο ήχος ειδοποίησης θα ενεργοποιηθεί. Τώρα, ο υγρός αισθητήρας πρέπει να αφαιρεθεί από τα υγρά εσώρουχα και ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά και τοποθέτησε εκ νέου σε ένα καθαρό εσώρουχο.

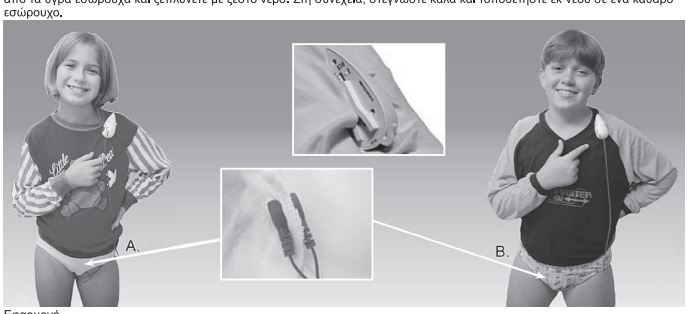

Εφαρμογή
1. Τοποθετήστε και στερεώστε το συσκευή συναγερμού στην κορυφή της πιτζάμας περίπου στο ύψος των ώμων.
2. Συνδέστε και στερεώστε τον αισθητήρα (αναγνώστης σίγασης) μέσα στα εσώρουχο.

A. Κορίτσι
Κοντά στο κόλπο.
B. Αγόρι
Κοντά στην κορυφή του πέους.
Σημείωση ασφαλείας: Για την αποφυγή στραγγαλισμού με το καλώδιο, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί σωστά κάτω από τις πιτζάμες.

10 συμβουλές για επιτυχή εκπαίδευση

1. Κάντε υπομονή! Η κατάρτιση και τα θετικά αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο.
2. Παρακινήστε το παιδί σας στην εκπαίδευση.
3. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή κάθε βράδυ.
4. Συζητήστε τη λειτουργία και εξασκηθήτε στην αλλαγή του αισθητήρα λεπτομερώς με το παιδί σας.
5. Δοκιμάστε να βρείτε ένα σημείο όπου η συσκευή παρεμβαίνει κατά το λιγότερο δυνατό με το παιδί.
6. Πριν πάτε στο κρεβάτι, ενθαρρύνετε το παιδί σας να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.
7. Στην αρχή, ο ήχος ειδοποίησης συχνά δεν ακούγεται. Ξυπνήσετε απαλά το παιδί σας κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών. Συνήθως, το παιδί θα ξυπνάει από μόνο του, μετά από μερικές ημέρες (ενδιάμεσος στόχος).
8. Το παιδί θα πρέπει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να μπορεί να απενεργοποιήσει την αφύπνιση από μόνο του. Βοηθήστε το παιδί σας στο μεσοδιάστημα.
9. Χρησιμοποιήστε τα συνημμένα ημερολόγια για να έχετε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με τα αποτελέσματα.
10. Μετά από την επιτυχή θεραπεία/κατάρτιση, παρακαλώ στείλτε τα ημερολόγια στον κατασκευαστή. Θα λάβετε μια μικρή έκπληξη, σαν ένα ευχαριστώ. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς μόνο.

Πιθανές βλάβες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο συναγερμός συσκευή συναγερμού δεν ενεργοποιείται
Δοκιμή λειτουργίας: Πιέστε και τα δύο επαφές μεταξύ τους - ο ήχος ειδοποίησης ενεργοποιήται. Η συσκευή είναι εντάξει.
Αιτία: Ο αισθητήρας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
Λύση: Αλλάξτε τη θέση του αισθητήρα.
Συνάγερμός δεν ακούγεται
1. Αιτία: Η μπαταρία είναι εξαντλημένη.
Λύση: Αντικαταστήστε την μπαταρία όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Αιτία: Η συσκευή είναι ελαττωματική.
Λύση: Επισκευή από τον έμπορο ή τον κατασκευαστή.
Ο ήχος ειδοποίησης δεν είναι τόσο ισχυρός όσο στην αρχή
Αιτία: Η μπαταρία είναι αδύναμη.
Λύση: Αντικαταστήστε την μπαταρία όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο οδηγιών.

Αντικατάσταση μπαταριών:

Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας και αντικαταστήστε με 2 νέες μπαταρίες (CR-2032). Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την πολικότητα και τη σήμανση τους.
Σημείωση:
- Μην αναμιγνύετεδιαφορετικούςτύπους μπαταριών ήνέεςκαι χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρίαέχει τοποθετηθείμε τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τη σήμανση.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίεςπρέπει νααφαιρούνταιαπό τη συσκευή.
- Αφαιρέστετη μπαταρία, εάνη μονάδαπαραμένειαπροθεσμεμένη καιαχρησιμοποίητη για μεγάλοχρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε όπτα τερματικάπαρωχής ισχύοςδενείναβραχυκυκλωμένα.
- Μη επαναφορτίζόμενες μπαταρίεςδεν πρέπει ναεπαναφορτίζονται.

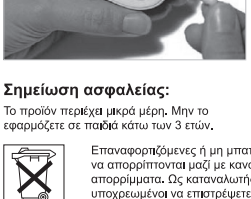

Ενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την παράδοση, το Piesel Piepser είναι εξοπλισμένο με ένα πείρο μεταγωγής για τη διασφάλιση διακοπής τροφοδοσίας. Όσο ο πείρος μεταγωγής βρίσκετε εντός του Piesel Piepser, η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ενεργοποιήστε το συσκευή συναγερμού αφαιρόντας τον πείρο μεταγωγής.
Ο πείρος μεταγωγής χρησιμοποιείται επίσης για να επιλέξετε/αλλάξετε τη λειτουργία συναγερμού/δόνησης.
Προσοχή: Ο πείρος μεταγωγής πρέπει να τοποθετηθεί σωστά.

Σημείωση ασφαλείας:

Το προϊόν περιέχει μικρά μέρη. Μην το εφαρμόζετε σε παιδιά κάτω των 3 ετών.

Pb Cd Hg

Επαναφορτιζόμενες ή μη μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ως καταναλωτής, είστε νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέψετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες για τη σωστή απόρριψη. Μπορείτε να παραδώσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σας στα δημόσια σημεία συλλογής στην περιοχή σας ή σε σημεία πώλησης, όπου πωλούνται μπαταρίες αυτού του τύπου.

Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα EC

Ηχούν ταπαρακάτωεναρμονισμένα πρότυπα:
EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ κατά την έννοια του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΕΕ) 2017/745.
VIII Κεφάλαιο III.
Ο σχεδιασμός του προϊόντος αντιστοιχεί στην κατηγορία I.

Osthoff-Vertretungen • Klinkerweg 4 • 40699 Erkrath
Tel. +49 (0) 2104 94 81 81 • Fax +49 (0) 2104 94 81 93
info@piesel-piepser.de • www.piesel-piepser.de