PL

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
- Nieprawidłowe lub niewłaściwe używanie może uszkodzić urządzenie i spowodować obrażenia u użytkownika.
- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 6 roku życia oraz przez osoby z ograniczoną poczytalnością, ograniczeniami umysłowymi lub brakiem wiedzy i doświadczenia pod warunkiem, że będą pod nadzorem lub otrzymają wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Produkt zawiera małe części. Dzieci **pod żadnym pozorem** nie powinny się bawić urządzeniem. Produkt nie jest zabawką!
- Czyszczenie oraz obsługa tego urządzenia **nie** powinny być dokonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Używaj **tylko** akcesoriów zatwierdzonych do użycia z tym produktem.
- **Nigdy** nie próbuj wkładać żadnych obiektów do urządzenia.
- **Nigdy nie próbuj** otwierać obudowy samodzielnie!
- Tylko do użytku domowego!

Uwagi dotyczące obsługi baterii
⚠ OSTRZEŻENIE:

- Baterie nie mogą być ponownie ładowane, rozkładane, wrzucane do otwartego ognia lub podłączane w sposób powodujący spięcie. Ryzyko pożaru/eksplozji!
- Trzymaj baterie poza zasięgiem małych dzieci. To nie są zabawki!
- Połknięcie baterii może być bardzo niebezpieczne. Jeżeli dziecko połknie baterię, natychmiast zgłoś się do lekarza.
- Jeżeli bateria wycieka, unikaj kontaktu z oczami skórą. Jeżeli ciecz dostanie się do oczu i na skórę, spłucz natychmiast czystą wodą, i jeżeli to konieczne, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Uwaga: Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie i używaj tego samego typu baterii.

Baterie mogą zawierać toksyny, które są szkodliwe dla twojego zdrowia i dla środowiska. Zawsze wyrzucaj baterie zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi.

Nie wyrzucaj baterii ze zwykłymi odpadami domowymi.

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.

Wprowadzenie

Leczenie moczenie się lub moczenie łóżka (termin medyczny: Nocturnal enuresis) z urządzeniem alarmującym o zmoczonym łóżku, np. czujnikiem moczu, może być rozwiązaniem problemu.
Poprzez trening, nieistniejący odruch budzenia się przy pełnym pęcherzu wytwarza się.

Zgodnie z dzisiejszą wiedzą mniej niż dwa „mokre" incydenty w miesiącu są uważane za normalne!

Dane techniczne

Piesel Piepser (czujnik moczu) HiMiNr: 15.25.18.0027 PZN: (07232676)
Wymiary odbiornika: 90 x 60 x 30 mm (H x B x T) Waga: 45g
Wymiary nadajnika: 55 x 30 x 8mm (H x B x T) Waga: 8g
Bateria: 1 x litowa bateria CR2032 (3,0V), 3 x AAA (1,5V)
Uwaga: Używaj **tylko** typu baterii określoną dla czujnika moczu. Nie używaj żadnego innego typu baterii.

Zawartość opakowania

Zestaw czujnika moczu
Baterie
Zawleczka ON/OFF (włącz/wyłącz) x 2 szt.
Instrukcja obsługi
Dzienniczek dziecka
Zestaw naklejek
Dzienniczek rodzica
Śrubokręt
Plastikowa moneta

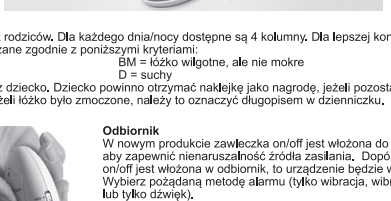

Dzienniki

Dzienniczek rodzica musi być wypełniany przez rodziców. Dla każdego dnia/nocy dostępne są 4 kolumny. Dla lepszej kontroli, szczegółowe informacje powinny być wprowadzane zgodnie z poniższymi kryteriami:
W = mokry, cały pęcherz wypróżniony do łóżka BM = łóżko wilgotne, ale nie mokre
UW = majtki mokre D = suchy
Dzienniczek dziecka musi być wypełniany przez dziecko. Dziecko powinno otrzymać naklejkę jako nagrodę, jeżeli pozostanie suche przez całą noc lub gdy alarm nie włączy się. Jeżeli łóżko było zmoczone, należy to oznaczyć długopisem w dzienniczku.

Włącz urządzenie

Odbiornik

W nowym produkcie zawleczka on/off jest włożona do urządzenia, aby zapewnić nienaruszalność źródła zasilania. Dopóki zatyczka on/off jest włożona w odbiornik, to urządzenie będzie wyłączone.
Wybierz pożądaną metodę alarmu (tylko wibracja, wibracja + dźwięk lub tylko dźwięk).
Aktywuj odbiornik poprzez usunięcie zawleczki on/off.
Uwaga: Przed działaniem, należy wyjąć zawleczkę On/Off.
Uwaga: Ten produkt może pracować nieprawidłowo, gdy zostanie narażony na działanie wyładowania elektrostatycznego. W takim przypadku zresetuj ręcznie.

Obsługa

Włóż 3 baterie AAA do odbiornika i 1 baterię guzikową CR2032 do nadajnika.
Uwaga: Upewnij się, że pomarańczowa uszczelka w nadajniku jest poprawnie włożona.
Po zdjęciu zatyczki w/wył, zielona dioda LED będzie się świecić przez ok. 3 sekundy. Teraz urządzenie jest gotowe do użycia.

Parowanie-Uwaga 1 (tylko dla pierwszej konfiguracji) „Pauza/Parowanie"

1. Aby wykonać parowanie przez Bluetooth należy nacisnąć przycisk pauza/parowanie 3 razy w krótkiej sekwencji; nadajnik(i) w odległości <10m zostaną sparowane.
   Uwaga 1: Wykonaj parowanie tylko jednego odbiornika i jednego nadajnika podczas tego procesu. Parowanie kilku jednostek może zakłócić proces parowania.
   Uwaga 2: W przypadku problemu z parowaniem, naciśnij i przytrzymaj przycisk pauzy przez 10 sekund, aż odbiornik dwukrotnie zamiga i zawibruje. Spowoduje to zresetowanie pamięci. Następnie powtórz proces parowania.
2. Aby sprawdzić stan parowania, naciśnij dwukrotnie przycisk parowania. Dioda LED zamiga 4 razy, jeśli połączenie powiodło się.
3. Włożenie zatyczki w/wył podczas procesu parowania może doprowadzić do awarii.
4. Sparowany nadajnik i odbiornik ponownie połączą się po ok. 30 sekundach po wyjęciu zatyczki w/wył.
5. Przy ponownym połączeniu, odbiornik zamiga na zielono jeśli połączenie z nadajnikiem zostanie utracone. Miganie ustaje po 3-5 sek., jak tylko połączenie zostanie ponownie nawiązane.

Jeśli nadajnik ulegnie zamoczeniu, to włączy się alarm. Czerwona dioda LED na nadajniku zamiga 3 razy i uruchomi alarm odbiornika w ciągu 5 sekund.
Jeśli nadajnik nie zostanie wyjęty z mokrej bielizny, to alarm zostanie aktywowany co minutę.
Wyjmij nadajnik z mokrej bielizny, wytrzyj suchą ściereczką i dokładnie osusz. Włóż nadajnik ponownie, jak opisano poniżej.
Zaraz po wyzwoleniu alarmu zielona dioda LED będzie migać przez 2 minuty, a następnie uruchomi się ponownie po 30 sekundach.

Naciśnij przycisk pauzy, aby tymczasowo wyciszyć alarm (alarm zostanie wyciszony na ok. 30 sekund).

Uwaga: Alarm wyłączy się całkowicie tylko po włożeniu zatyczki w/wył.
Głośność odbiornika może być regulowana za pomocą pokrętła głośności. Sprawdź poziom głośności przed użyciem.
OSTRZEŻENIE: Głośność alarmu może osiągnąć poziom do 100 dB w odległości 30 cm. Aby uniknąć ryzyka utraty słuchu, **NIGDY** nie umieszczaj odbiornika przy uchu!! Głośność można regulować tylko przy pomocy dołączonego śrubokręta. Ostrożnie obróć pokrętło głośności, aby uniknąć uszkodzeń.

Jak zaczepić urządzenie

1. Wybierz tryb alarmu:
   - tylko dźwięk
   - tylko wibracja
   - wibracja + dźwięk
2. Umieść i zamocuj nadajnik w majtkach (zobacz obrazek).
   UWAGA: zaleca się włożenie nadajnika do podszewki majtek, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu za skórą. Bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować uruchomienie fałszywego alarmu lub może prowadzić do reakcji wrażliwej skóry.
3. Zwróć uwagę na sygnał odbiornika!

Uwaga: Gdy poziom baterii jest niski, wyemitowany zostanie sygnał.
Odbiornik: Czerwona dioda LED mruga przez 1 sekundę.
Nadajnik: Czerwona dioda LED mruga co 5 sekund. Po 5 min. czerwona dioda LED mruga co 10 do 20 sekund.

Dziewczynka:
W pobliżu waginy

Chłopiec:
W pobliżu penisa

10 wskazówek dla pomyślnego treningu

1. Bądź cierpliwy! Trening i pozytywne rezultaty wymagają czasu!
2. Motywuj swoje dziecko.
3. Czujnik moczu musi być używany co noc.
4. Przedyskutuj z dzieckiem funkcjonowanie i przećwicz z nim szczegółowo wymianę czujnika.
5. Dowiedz się, gdzie umieścić urządzenie, aby było najmniej nieprzyjemne dla twojego dziecka.
6. Zachęć swoje dziecko, aby udało się do toalety przed pójściem do łóżka.
7. W pierwszej fazie, alarm często nie jest słyszany przez dziecko. Następnie obudź swoje dziecko podczas pierwszych dni. Po kilku dniach większość dzieci budzi się samodzielnie.
8. Po jakimś czasie dziecko będzie w stanie samodzielnie wyłączać alarm. Pomagaj jej/jemu aż ten punkt zostanie osiągnięty.
9. Dołączone dzienniczki pomogą ci monitorować używanie urządzenia.
10. Po pomyślnej kuracji, proszę przesłać dzienniczek do dystrybutora. Otrzymasz małą niespodziankę, jako podziękowanie! Dane używane są tylko do celów statystycznych.

Możliwe usterki i ich eliminowanie

Urządzenie nie uruchamia alarmu
Sprawdź: Sprawdź funkcję uruchamiając nadajnik (wilgotna szmatka lub papier), sprawdź, czy lampka czujnika mruga (ilustracja)
Przypadek 1: Nadajnik jest umieszczony zbyt głęboko w wyściółce majtek.
Rozwiązanie: Umieść nadajnik w innym miejscu.
Przypadek 2: Bateria się wyczerpała.
Rozwiązanie: Wymień baterię zgodnie z instrukcją.
Przypadek 3: Urządzenie ma defekt.
Rozwiązanie: Napraw urządzenie u sprzedawcy lub producenta.
Przypadek 4: Bateria jest słaba. Sygnał alarmu jest zbyt niski.
Rozwiązanie: Wymień baterię zgodnie z instrukcją.

Wymiana baterii

Odbiornik: Odkręć pokrywę baterii i wymień 3 baterie na nowe (typ: AAA)
Nadajnik: Odkręć pokrywę baterii używając plastikowej monety znajdującej się w zestawie i wymień 1 baterię (typ: CR2032)
Uwaga:
- Nie mieszaj różnych typów baterii lub nowych baterii z wyczerpanymi.
- Upewnij się, że bateria jest włożona prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- Wyczerpane baterie muszą być wyjęte z urządzenia
- Wyjmij baterie, jeżeli jednostka przechowywana jest przez dłuższy czas nieużywana.
- Upewnij się, że na stykach nie ma zwarcia.
- Baterie jednokrotnego użytku nie powinny być ładowane.
- Upewnij się, że o-ring na nadajniku jest prawidłowo umieszczony.

Czyszczenie i przechowywanie

Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij baterie. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Czyść obudowę urządzenia nawilżoną mokrą ścierką.
Nie używaj żrących środków czyszczących i/lub innych twardych przedmiotów do czyszczenia urządzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Baterie standardowe oraz wielokrotnego ładowania nie powinny być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Jako konsument, jesteś prawnie zobowiązany do oddania zużytych baterii do prawidłowego miejsca składowania. Możesz oddać zużyte baterie do publicznych punktów zbiórki w twoim miejscu zamieszkania lub w punktach sprzedaży, gdzie baterie tego typu są sprzedawane.

Uwaga: Poniższe kody wydrukowano na bateriach zawierających szkodliwe substancje:
Pb = bateria zawiera ołów
Cd = bateria zawiera kadm
Hg = bateria zawiera rtęć

Urządzenia elektryczne oznaczone tym znakiem nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi, tylko utylizowane oddzielnie. Po zakończeniu żywotności tego urządzenia, oddaj je do specjalnego punktu zbiórki w celu utylizacji lub oddaj lokalnemu sprzedawcy.

Deklaracja zgodności

Klasa ochrony I

Piesel Piepser (czujnik moczu)

Ten produkt jest rozwijany, projektowany i produkowany zgodnie z dyrektywą UE Dyrektywa dot. sprzętu radiowego (2014/53/EU), pod wyłączną odpowiedzialnością
Osthoff-Vertretungen, Eintrachtstr. 41, 40699 Erkrath
Zastosowano następujące zharmonizowane standardy:
EN 301489
EN 300328
EN 62479
EN 60529